

Mise en marche

Maintenir le bouton de droite  enfoncé pendant 1 seconde pour mettre en marche l'appareil et démarrer sa phase de préparation.

L'affichage affichera le numéro de série, la version du logiciel, l'état de la batterie, le gaz de référence. La date et l'heure sont affichées suivi par la date du prochain contrôle. Si cette date est expirée, presser la touche de droite  pour valider.

Pour terminer, un test de capteur est activé. Si les capteurs fonctionnent correctement et ont été mis à zéro, un symbole  est affiché à côté du gaz concerné. Si un capteur échoue au test du zéro, l'affichage deviendra rouge, l'alarme visuelle et sonore sera active et un symbole  sera affiché à côté du gaz concerné. Pour acquitter ce défaut, pressez la touche .

Mise en marche auto-test (avec gaz de test)

Maintenir le bouton de gauche  enfoncé pendant 1 seconde pour mettre en marche l'appareil et démarrer sa phase d'auto-test. Après sa phase de préparation, l'appareil réclame l'application du gaz de test. Quand le test est terminé l'appareil démarre normalement.



Voir recommandations
essentielle et obligation de
sécurité avant utilisation


Fonctionnement normal

L'affichage standard pour les modèles 4 gaz est montré ici. Les autres modèles affichent les gaz pour lesquels ils sont équipés.



Eclairage / Max et Min

Presser la touche  une fois pour activer le rétro-éclairage de l'écran (Après 20s il s'arrêtera automatiquement). Appuyer à nouveau pour voir les valeurs max puis une nouvelle fois pour les valeurs minimums. Pour remettre à zéro les MAX/MIN, presser et maintenir la touche  pendant 2 secondes pendant que les valeurs MAX ou MIN sont affichées.

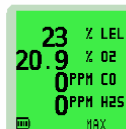

Reset alarmes / Acquittement

En conditions d'alarme, l'affichage deviendra rouge et l'alarme visuelle et sonore sera active.. Quand la valeur affichée est retombée en dessous des seuils d'alarme, presser et maintenir le bouton  pour mettre à zéro et acquitter l'alarme. Si les alarmes sont paramétrées en usine en « non maintenues », les alarmes sont acquittées automatiquement quand la valeur est redescendue en dessous des seuils.



Marche/arrêt de la pompe

Presser et maintenir le bouton  pour activer/désactiver la pompe (sur appareils équipés)

Enregistrement manuel

Presser la touche  une fois, pour effectuer un enregistrement manuel, indiqué brièvement sur l'écran par « LOGGING » .

Arrêt de l'appareil

Presser et maintenir ensemble les boutons  et  pendant 3 secondes pour arrêter l'appareil.

Messages d'avertissement

LOW BATTERY

Clignote quand il reste approximativement 30 minutes de fonctionnement. L'affichage devient rouge, l'alarme sonore sonne toutes les 2 secondes et les LED clignotent en rouge.

BAT FAULT

Clignote quand il reste approximativement 3 minutes. L'affichage devient rouge, l'alarme sonore sonne en permanence et les LED rouge restent activées. Après 3 minutes l'appareil s'arrêtera.

CAL EXPIRED

Affiché toutes les 30s si la date de vérification est dépassé.

ZERO FAULT et symbole clignotant

Apparaît à la fin de la phase de préparation si l'appareil a été mis en marche en présence de gaz ou si l'appareil a été incapable de faire le zéro sur tous les capteurs. L'affichage devient rouge, l'alarme sonore sonne toutes les 2 secondes et les LED rouges clignotent (au démarrage seulement). L'appareil peut toujours être utilisé pour détecter et prévenir sur les autres capteurs encore fonctionnels.

Note:

1) Si le symbole  alterne avec une valeur de gaz, laissez l'appareil en marche pendant 30 minutes puis l'arrêter. Le redémarrer dans l'air pur. Si le défaut persiste, le retourner à CMR SMR.

2) Si le symbole  est affiché en permanence, le capteur nécessite probablement d'être remplacé. Le retourner à CMR SMR.


FLOW FAULT (sur versions avec pompe)

Clignote pour indiquer un défaut pompe. L'affichage devient rouge, l'alarme sonore sonne en permanence et les LED rouges sont actives. Vérifier l'absence d'obstruction sur la ligne de prélèvement / les filtres / la sonde. Nettoyer l'obstruction et redémarrer la pompe en pressant et maintenant le bouton .

Charge

Avant la première utilisation le PS200 doit être chargé au moins 4 heures ou jusqu'à ce que le message « Charge Complete » apparaisse sur l'écran.

Le PS200 utilise une batterie rechargeable Li-Ion (Lithium Ion). Pour recharger, connecter le clip de charge à la base de l'appareil. Connecter le câble de charge au clip de charge et la partie USB à l'adaptateur secteur fourni ou toute autre source d'alimentation USB.

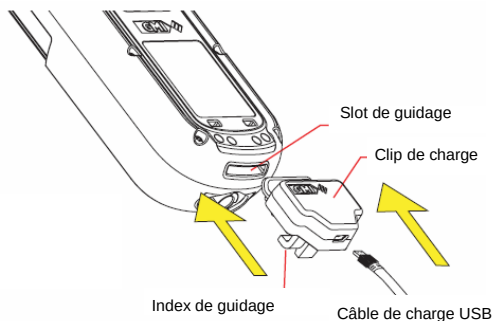

Utilisation des boutons

PS200	Appui simple	Appui maintenu
	Rétro-éclairage MAX MIN	Mise en marche Pompe marche/arrêt Acquittement suppression des alarmes Reset Max et Min
	Enregistrement manuel	Mise en marche en AUTO-TEST
 & 	—	Arrêt